


Друк викрійки

Використовуйте програму Adobe Acrobat Reader або Microsoft Edge.

Відкрийте файл у форматі A4 у програмі.

У налаштуваннях друку поставте галочку “Реальний розмір”.

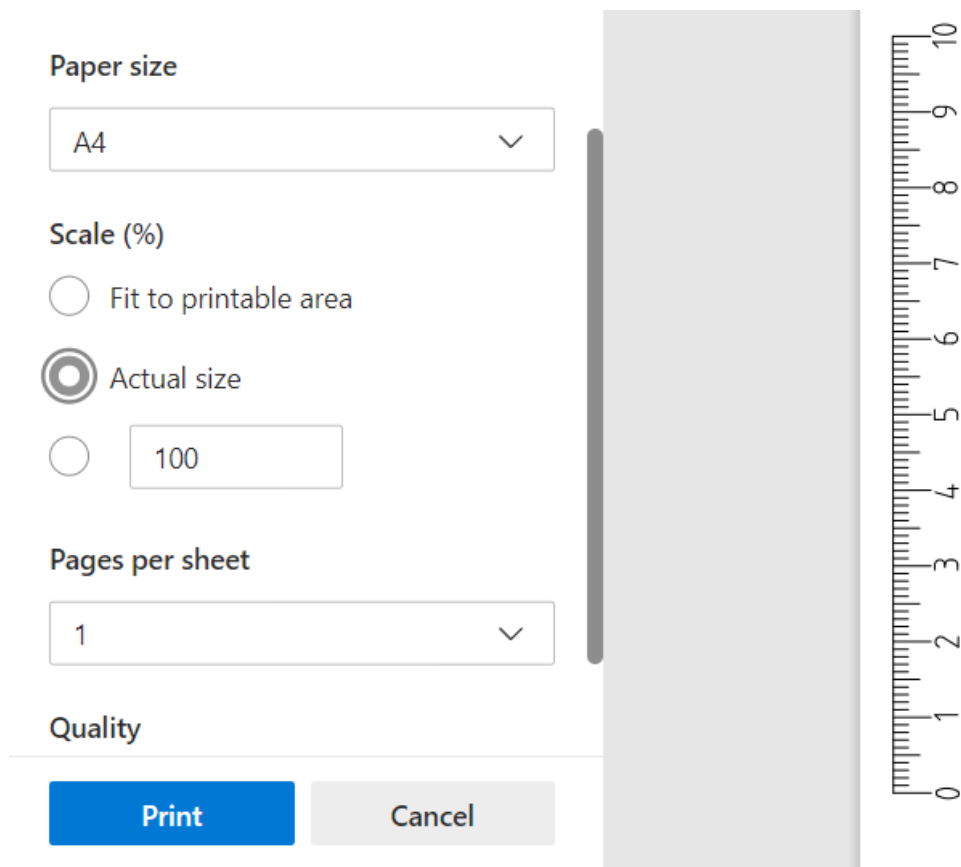

Paper size

A4

Scale (%)

☐ Fit to printable area

☒ Actual size

☐ 100

Pages per sheet


1

Quality

Print Cancel

Якщо у вас Macintosh, система може повідомити про вихід фрагмента малюнка за область друку. При цьому будуть запропоновані два варіанти дії: “Зменшити” або “Обрізати”. Виберіть опцію «Обрізати», тоді масштаб залишиться 100%.


Роздрукуйте пробну сторінку, виміряйте зображення лінійки на двох сторонах сторінки. Якщо принтер налаштовано правильно, розміри реальної лінійки співпадатимуть з розмірами надрукованих лінійок.

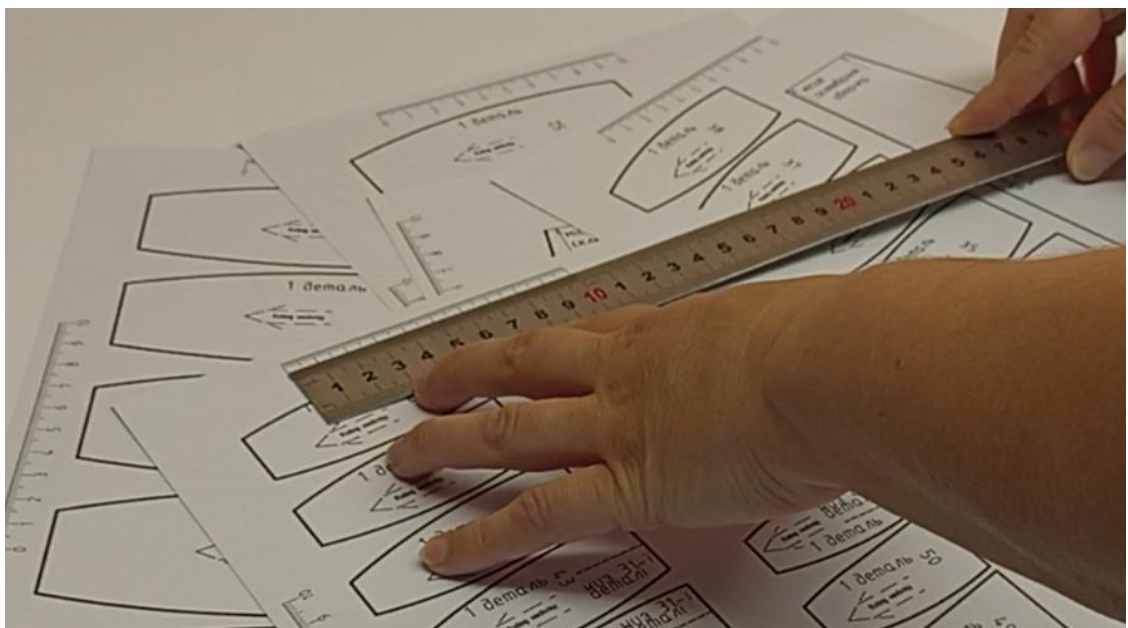



Розкрій виробу

Виріжте деталі викрійки по товстим суцільним лініям.

Склейте між собою деталі, на яких позначено «місце склеювання».

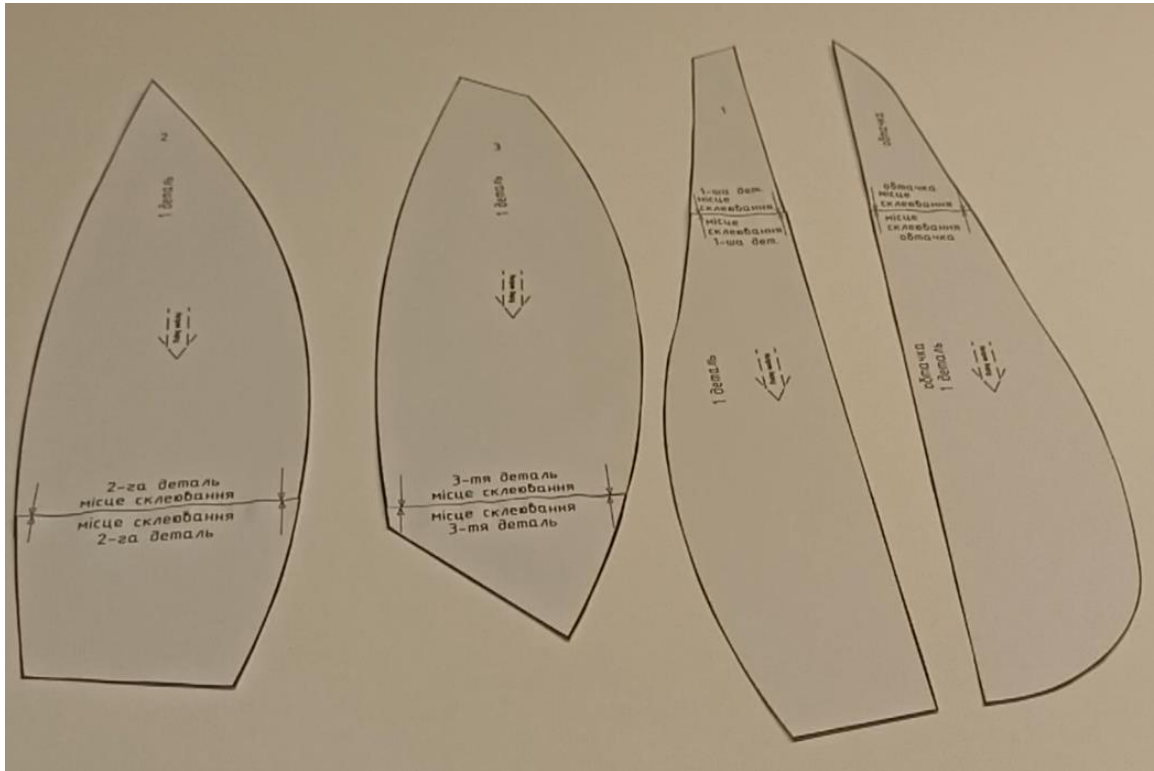

Якщо ви роздрукували викрійку формату А0, то нічого склеювати не доведеться.

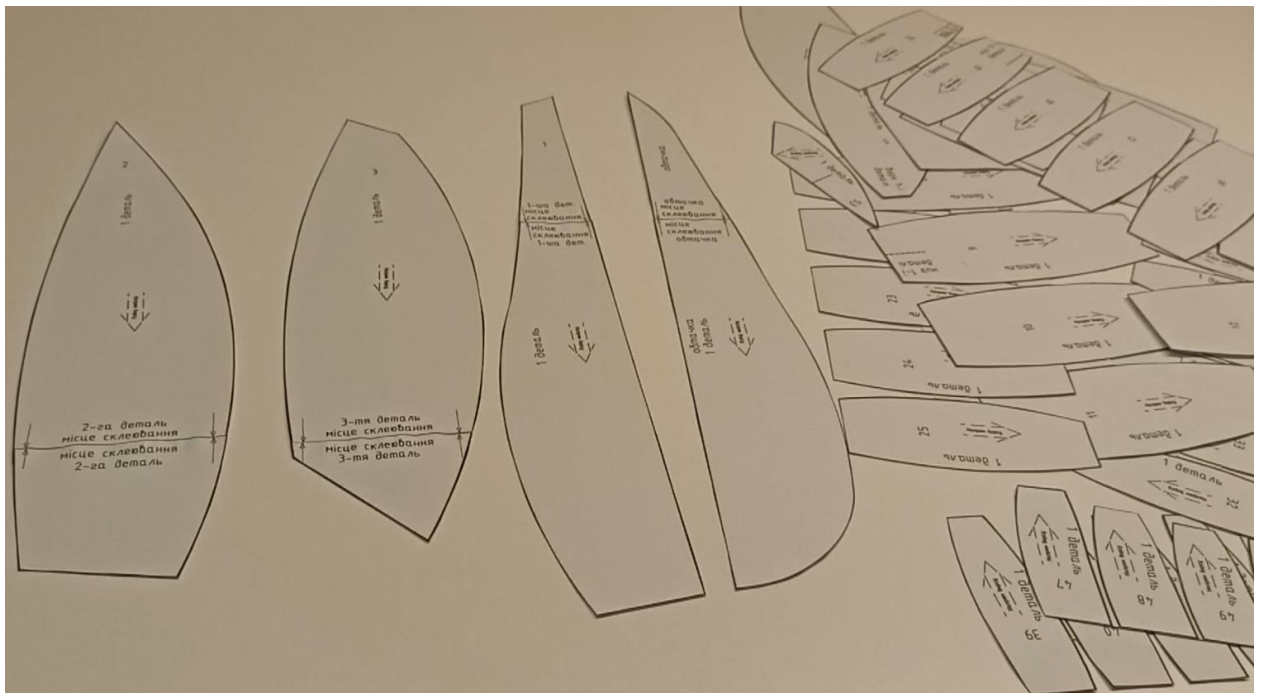

УВАГА: викрійки не містять припусків на шви. Надруковані лінії викрійки є лініями шва, і ви повинні додати припуски до кожного шва по всій його довжині при розкроюванні тканини.

Ширина припусків від 0,5 см до 1 см, залежить від того, як тканина осипається на зрізах. Чим легше осипається, тим припуск більше.

Якщо тканина з ворсом, треба звернути увагу на лінії, що позначають напрям ворсу на викрійках.


Проведіть рукою по тканині з ворсом вздовж кромки в одну сторону та в протилежну. Напрямок, у якому ворсинки лягають плоско, є напрямом ворсу. В іншому напрямку ворсинки піднімаються. Напрямок ворсу на викрійках позначено стрілками.



Напрямок ворсу на викрійках повинен співпадати з напрямком ворсу на тканині.

Тканину для розкроювання даного виробу треба розкласти **«у розгортку»**.


Тканину розкладають на столі по всій ширині. При цьому способі всі деталі вирізаються по одній. Розкладають викрійки на тканину з виворітного боку.

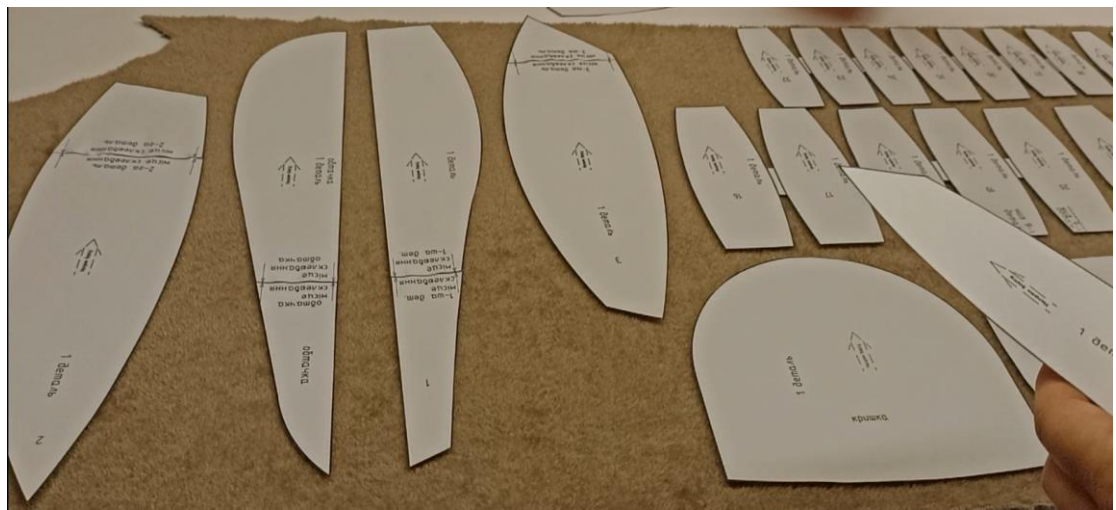

Деталі з 6-ї по 52-гу краще між собою не розрізати – так зручніше потім зшивати. Відстань між цими деталями на викрійці достатня для того, щоб прокласти строчку. Розрізи зробить лише у верхніх та нижніх краях між деталями.



Там де цього потребують розміри тканини – розрізайте, додавши припуски на шви.

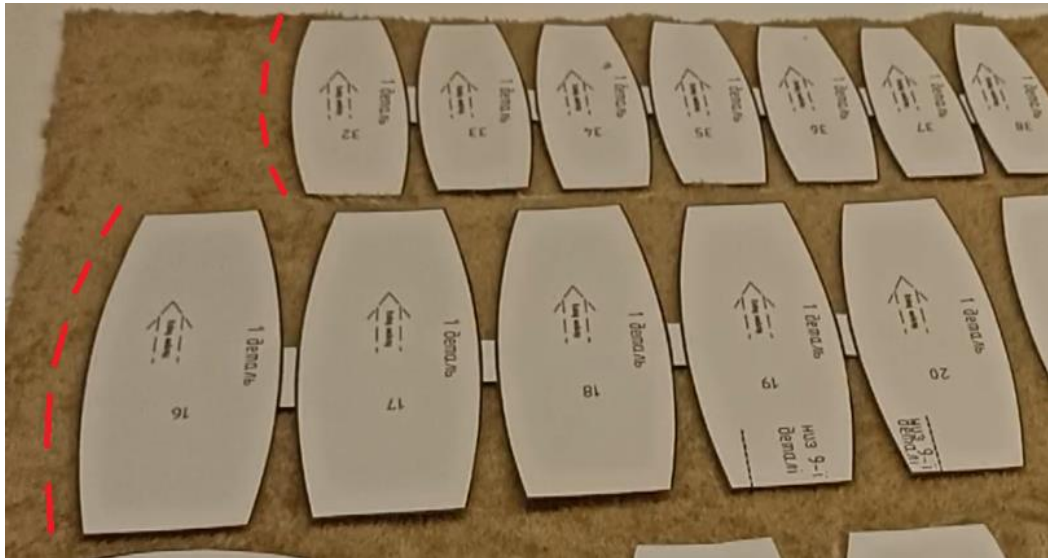


Готові деталі на тканині:



Пошив виробу

З'єднайте 53-тю деталь з 52-ю, лицьовими сторонами всередину. З'єднайте зрізи машинним швом.



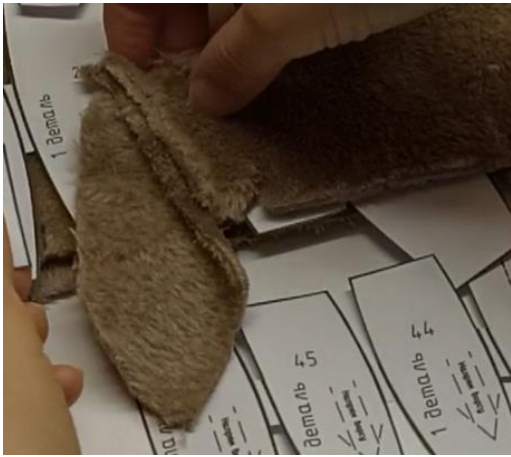

Зігніть 53-тю деталь лицьовою стороною всередину та сформуйте куточок. З'єднайте зрізи машинним швом.





Прокладіть ви між всіма деталями з 52-ї по 1-шу.





1-ша деталь пришивається бічною стороною до бічної сторони 2-ї та до верхніх зрізів 3-ї та 4-ї деталей.

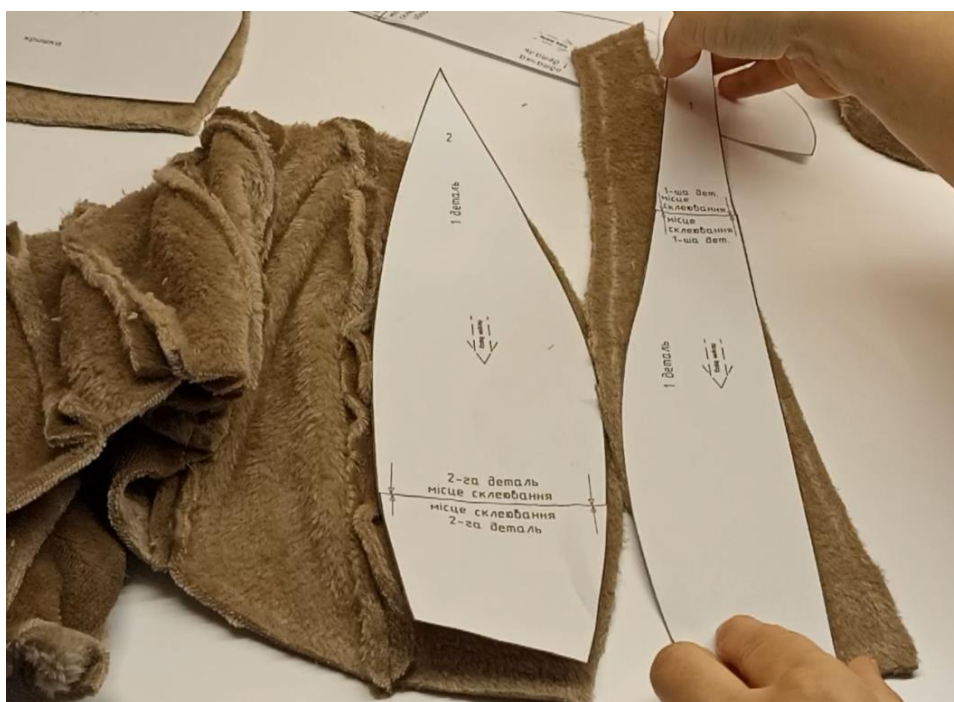

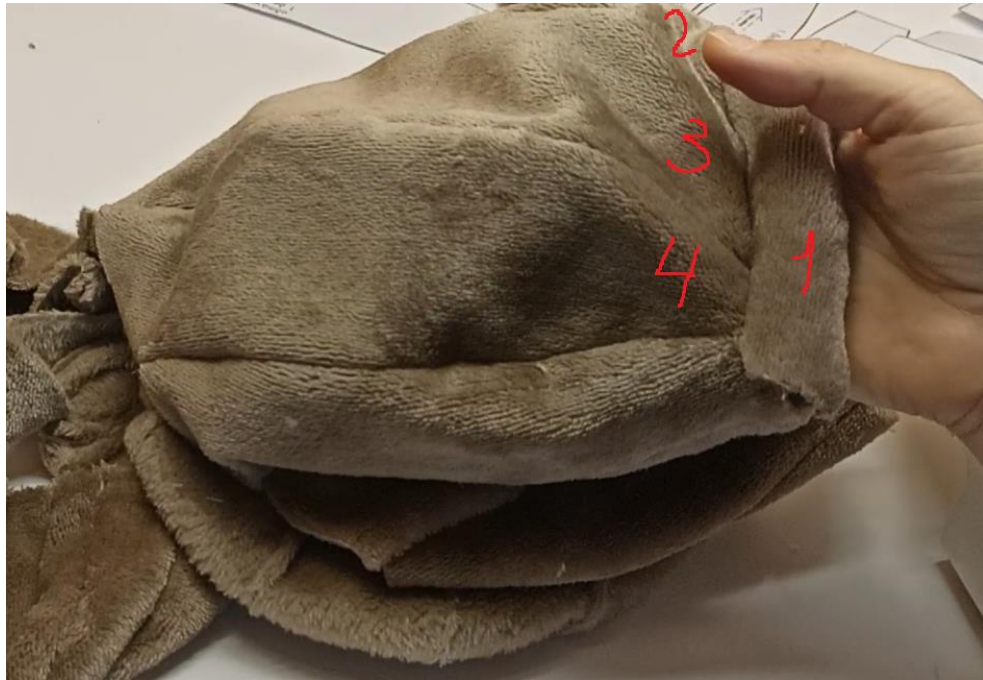


Нижній зріз 1-ї деталі (ширший) з'єднайте булавками з верхнім зрізом 9-ї деталі:



Верхні зрізи (частини) 19-ї та 20-ї деталей з'єднайте з нижнім зрізом 9-ї деталі:



Нижній зріз 20-ї деталі з'єднайте булавками з верхнім зрізом 31-ї деталі:

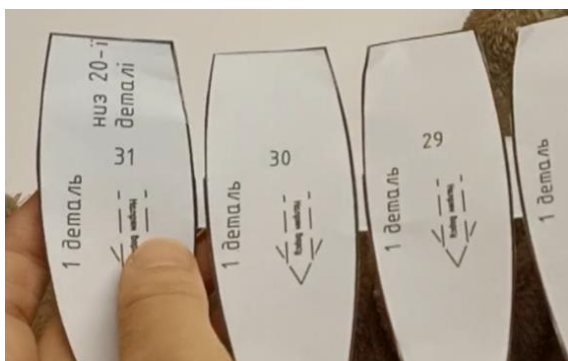

Верхні зрізи (частини) 42-ї та 43-ї деталей з'єднайте з нижнім зрізом 31-ї деталі:



Верхній зріз 51-ї деталі з'єднайте з нижнім зрізом 43-ї деталі:



З'єднайте булавками, а потім машинним швом всі зрізи від 53-ї деталі до 9-ї.



Виверніть виріб на лицьову сторону:



Верхній зріз 1-ї деталі (вужчий) з'єднайте з верхнім зрізом 5-ї деталі:



З'єднайте обтачку з 1-ю деталлю:



З'єднайте кришку по вигнутому краю з обтачкою:



З'єднайте кришку по рівному краю із деталями з 6-ї по 9-ту, залишивши непрошитим місце для вивертання.



Виверніть виріб на лицьову сторону:



Наповніть наповнювачем трохи не до кінця.



Між 1-ю деталлю та обтачкою сформуйте рядок наповнювача та прошийте вздовж швів непомітним руюним швом.



Додайте наповнювача та зашийте отвір непомітним ручним швом.

